



フィールモンブラン

取扱説明書

R-1

この度は「フィールモンブラン」をお買い求め頂きありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を安全にお使
い下さい。この取扱説明書は本製品のそばなどに保管して、いつでも見ら
れるようにしてください。

製品の特徴

本製品はR-1コントローラーに接続することで楽しむことができます。

1. 世界初の回転振動

回転運動ユニットと、振動ユニットの2部構成により、振動・回転・振動
回転の3つの動きを表現できます。

2. 触手

本品先端部にある触手は、振動が加わることで小刻みに震えます。

3. 振動体

振動ユニットに内蔵される振動体は、出力とモーター・分銅をバランスよ
く調整し、小型のサイズでありながら強い振動感を得ることができます。

4. モーター破損防止機能


ターボボタンを一定時間使用すると自動的にストップするタイマーを内蔵。
過度な使用によるモーター破損を防止し、長く使えるよう考慮された設計です。

※本製品単体では作動しません。

※R-1コントローラーは別売りです。


使用方法

R-1コントローラー操作方法

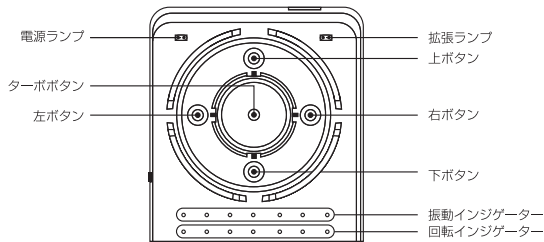

上ボタン	振動の強さが上がります。
下ボタン	振動の強さが下がります。
左ボタン	回転パターンが変化します。
右ボタン	回転パターンが変化します。
ターボボタン	回転運動がストップし、振動の強さが最大になります。

7つの回転パターン

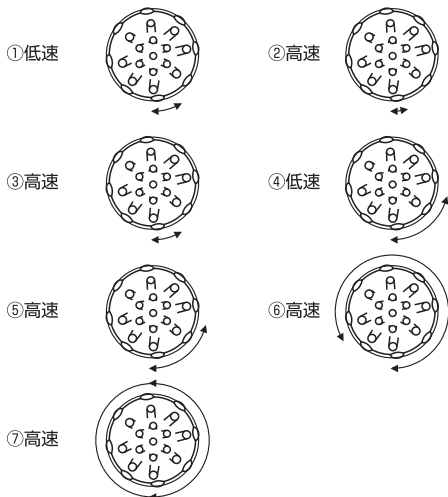

快適にお使いいただくために (重要)

フィールモンブランを接触部に当てて使用される場合、異物などを巻き込
む可能性があります。

必ず事前に接触部付近にローションを大量に塗ってからご使用下さい。
また、本品を体内に入れることは絶対にお止め下さい。人体を傷つける可
能性がございます。

フィールモンブランは高出力タイプのR-1アタッチメントです。
ハイパワーで使用すると電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。
なお電池残量が不足してくると動作パターンに乱れが生じたり、ターボボ
タンが利かなくなるなどの表現の乱れを起こす場合があります。
フィールモンブランの魅力を最大限に引き出すためには、早めの電池交換
をお勧めいたします。

※動作に不具合を感じた場合は、電源を入れなおすことで再び正常に使用
できます。

フィールモンブランは高出力設計の為、最低でも国産メーカーのアルカリ
電池以上をお使い頂く事をお勧め致します。

警告

以下の注意を守らないと、火災・感電による死亡や大けがの原因になります。

- ・お客様ご自身での分解・修理・改造は行わないで下さい。
- ・本製品を湿気・埃の多い場所や、油煙・湯気のある場所には置かないで
下さい。また、本製品の内部に水や異物を入れないようにしてください。
- ・お客様が本製品を使用中に体の異常を感じた場合は、即座に使用を中止
して医師の診断を受けてください。

注意

以下の注意を守らないと、火災・感電による死亡や大けがの原因になります。

- ・本製品を放り投げたり、人や物にぶつけないで下さい。
- ・本製品の上に物を置いたり、床に放置したり、不安定な場所に置かない
で下さい。
- ・本製品に強い衝撃を与えないで下さい。
- ・本製品の端子部を直接手で触らないで下さい。
- ・お手入れの際には乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。またベンジ
ン、シンナー等の薬品を使用するお手入れは行わないで下さい。

トラブルシューティング

フィールモンブランが動かない	1.R-1コントローラーの電源スイッチがHOLD(ス イッチの上)になっていませんか? 電源スイッチをON(スイッチの真ん中)に合わせ てください。 2.R-1コントローラーに正しく接続されていますか? R-1コントローラーの接続を確認してください。
パターン表現が適切でない	電池の残量が少なくありませんか? 電池の交換をしてください。
ボタンを押しても動かない、 操作がおかしい	電池の残量が少なくありませんか?もしくは何かしらの 制御が働いた可能性があります。 電源を入れなおして下さい。
ターボボタンが利かない	電池の残量が少なくありませんか? 電池残量が不足するとターボボタンが利かなくな る事があります。電池の交換をしてください。

本品はジョークグッズとして製造・販売しています。
お遊び(お使い)になる際は自己責任となります。
万一、本品使用により生じた損害や逸失利益、または第三者からのい
かなる請求についても、一切責任を負いませんのでご了承ください。